

BABY 200

BABY MONITOR DIGITALE CON LUCE NOTTURNA




Manuale utente



INDICE

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Belkin baby 200 | 1 |
| Uso di Belkin baby 200 | 10 |
| Guida | 15 |
| Assistenza e garanzia | 17 |
| Informazioni legali | 21 |

Unità genitore

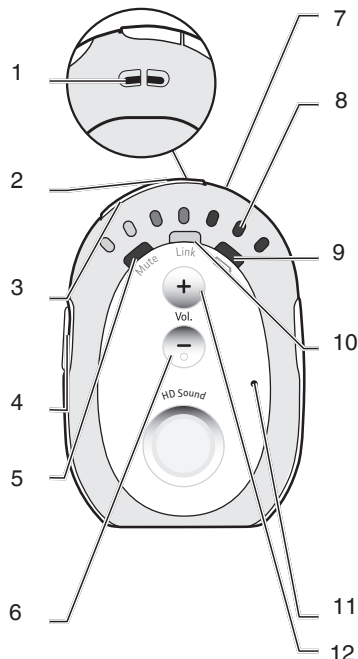


Unità genitore

- 1 **Punto di aggancio del cordoncino**
(parte superiore dell'unità) È possibile far passare un cordoncino (non in dotazione) attraverso questo punto
- 2 **Pulsante di disattivazione audio (parte superiore dell'unità)**
Premere per attivare e disattivare il volume di ricezione dell'unità genitore.
- 3 **Pulsante di disattivazione audio basso (parte superiore dell'unità)**
Premere per alternare la sensibilità del microfono dell'unità bambino tra normale e audio basso disattivato.
- 4 **Pulsante di risposta (al lato dell'unità)**
Premere per parlare al bambino.
- 5 **LED di audio disattivato**
Il LED fisso di colore rosso indica che è stato premuto il pulsante di disattivazione audio. Se è di colore giallo, è stato premuto il pulsante di disattivazione audio basso.
- 6 **- Vol.**
Riduce il volume dell'altoparlante.
- 7 **Pulsante di accensione/spegnimento (parte superiore dell'unità)**
Premere e tenere premuto per accendere o spegnere.
- 8 **LED di livello acustico**
Indica il livello dell'audio in ricezione. La luce del LED aumenta progressivamente con l'aumentare del suono.
- 9 **Indicatore di batteria scarica**
Una luce rossa indica che le batterie sono scariche e devono essere ricaricate.
- 10 **Indicatore di stato del collegamento**
Una luce fissa di colore verde indica che l'unità bambino e l'unità genitore sono collegate. La spia lampeggia ed è di colore verde se non sono collegate per i primi 30 secondi; lampeggia ed è di colore rosso se non sono collegate per più di 30 secondi. Lampeggia inoltre di colore verde quando si preme il pulsante di risposta sull'unità genitore per avviare la risposta da parte del genitore.
- 11 **Microfono**
- 12 **+ Vol.**
Aumenta il volume dell'altoparlante.

Caricatore dell'unità genitore


Lato anteriore

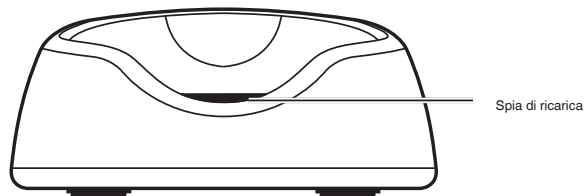

Spia di carica

È rossa quando l'unità genitore è posizionata correttamente sul caricatore.


Lato posteriore

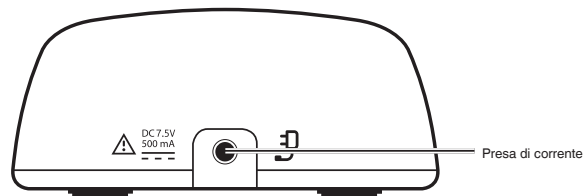

Presa di corrente

Per la connessione alla rete elettrica mediante il cavo con alimentatore in dotazione.


Unità bambino

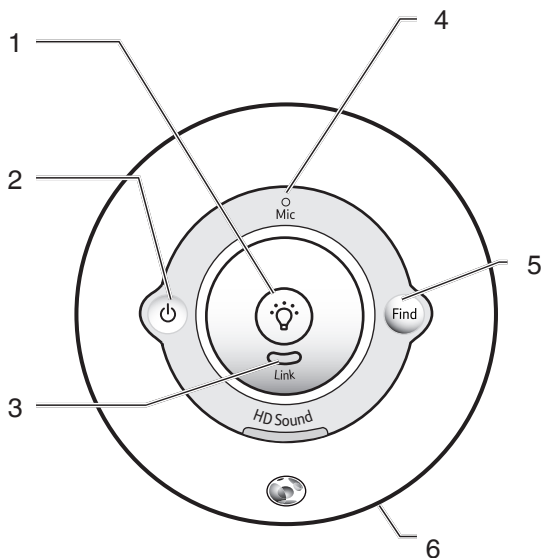

Unità bambino

- 1 Luce notturna**
Premere per accendere o spegnere la luce notturna.
- 2 Pulsante di accensione/spegnimento**
Premere e tenere premuto per accendere o spegnere.
- 3 Indicatore di collegamento**
Una luce fissa di colore verde indica che l'unità bambino e l'unità genitore sono collegate. La luce lampeggia ed è di colore verde se non sono collegate per i primi 30 secondi. La luce lampeggia ed è di colore rosso se non sono collegate per più di 30 secondi. Lampeggia inoltre di colore verde quando si preme il pulsante di risposta sull'unità genitore per avviare la risposta da parte del genitore.
- 4 Microfono**
- 5 Pulsante di ricerca**
Premere per emettere un segnale acustico (bip) sull'unità genitore, per trovare ad esempio l'unità quando non è al suo posto.
- 6 La luce notturna si illumina attorno alla base.**

Lato posteriore dell'unità bambino

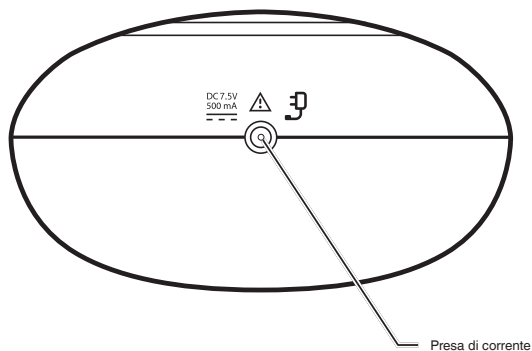

Presa di corrente

Per la connessione alla rete elettrica mediante il cavo con alimentatore in dotazione.


Avvertenza.

Utilizzare solo gli alimentatori in dotazione. L'uso di alimentatori non adeguati potrebbero danneggiare irreversibilmente il prodotto.

Prestazione delle batterie


Le batterie ricaricabili dell'unità genitore hanno una durata approssimativa di 20 ore con un utilizzo normale. Si tenga presente che sono necessari alcuni giorni di utilizzo perché le batterie nuove raggiungano una capacità completa.

La capacità di carica delle batterie ricaricabili diminuisce col tempo e l'usura, riducendo di conseguenza le prestazioni dell'unità genitore. Una volta usurate completamente, le batterie dovranno essere sostituite.

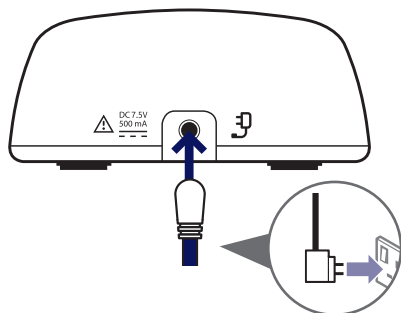


Unità genitore

Inserire uno dei cavi con alimentatore nella presa che si trova sul lato posteriore del caricatore dell'unità genitore, quindi inserire l'altra estremità nella presa di corrente a muro. Accendere l'unità.

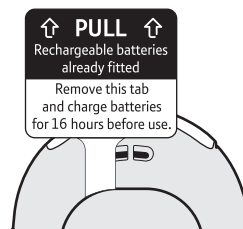

Attivare le batterie estraendo la linguetta di plastica dalla parte inferiore dell'unità genitore.

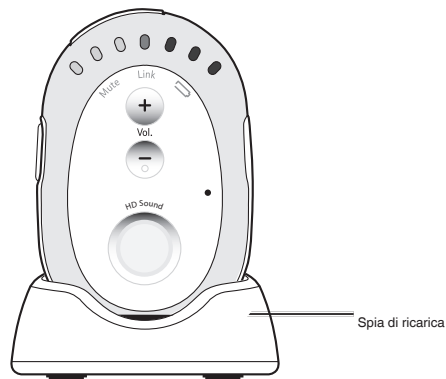

Sistemare l'unità genitore sul caricatore. La spia di ricarica rossa si illumina sul caricatore e indica che le batterie sono in carica. Per una carica completa, lasciare le batterie in carica per 16 ore.

Le batterie ricaricabili dell'unità genitore si scaricheranno dopo un certo periodo di tempo, anche se l'unità è spenta.

Avviso di batterie scariche – Unità genitore

Quando le batterie sono scariche (entro circa un'ora dall'esaurimento) l'unità genitore emetterà un avviso di batterie scariche e l'indicatore di stato delle batterie sull'unità diventerà di colore rosso. Sistemare l'unità genitore sul caricatore per la carica. Per accelerare il processo di carica, spegnere l'unità genitore durante la carica se l'unità non è in uso.


È possibile continuare a monitorare il proprio bambino anche quando le batterie sono scariche, a condizione che l'unità rimanga sulla base del caricatore per ricaricare le batterie.

Avvertenza

Non utilizzare mai batterie non ricaricabili nell'unità genitore. Utilizzare esclusivamente batterie del tipo consigliato, ovvero due batterie AA NiMH da 1300 mAh. L'uso di batterie di altro tipo potrebbe danneggiare definitivamente l'unità. Caricare le batterie come indicato nella presente guida. L'unità genitore può essere utilizzata mentre è sistemata sul caricatore.

Rimozione delle batterie

Qualora fosse necessario rimuovere le batterie, è sufficiente aprire il coperchio del vano batterie facendolo scorrere e utilizzare la linguetta per estrarle.

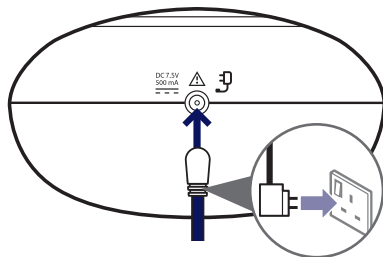

Unità bambino

Collegare l'altro cavo con alimentatore alla presa che si trova sul lato posteriore dell'unità bambino, quindi inserire l'altra estremità nella presa di corrente e accendere l'unità.





Avvertenza

Non utilizzare mai batterie non ricaricabili nell'unità genitore. Utilizzare esclusivamente batterie del tipo consigliato, ovvero due batterie AA NiMH da 1300 mAh. L'uso di batterie di altro tipo potrebbe danneggiare definitivamente l'unità. Caricare le batterie come indicato nella presente guida. L'unità genitore può essere utilizzata mentre è sistemata sul caricatore.

Rimozione delle batterie

Qualora fosse necessario rimuovere le batterie, è sufficiente aprire il coperchio del vano batterie facendolo scorrere e utilizzare la linguetta per estrarle.

Accensione e collegamento dell'unità genitore e dell'unità bambino

1. Premere e tenere premuto il pulsante  dell'unità bambino per un secondo. La luce notturna si illuminerà brevemente e la spia verde dell'indicatore di collegamento inizierà a lampeggiare.
2. Premere e tenere premuto il pulsante  dell'unità genitore fino a che tutti i LED dell'unità non si accenderanno brevemente. L'indicatore verde di collegamento inizierà a lampeggiare.

Una volta collegate le unità, gli indicatori di collegamento verdi sulle due unità smetteranno di lampeggiare e rimarranno fissi e di colore verde. Le unità possono ora essere utilizzate.

Importante:

la conferma del collegamento tra le due unità è indispensabile per la comunicazione tra di esse. Se in qualsiasi momento il collegamento tra le unità viene interrotto, gli indicatori di collegamento sulle due unità inizieranno a lampeggiare, come se si cercassero a vicenda. Se dopo 30 secondi il collegamento risulterà ancora interrotto, gli indicatori continueranno a lampeggiare ma saranno di colore rosso e verrà inoltre emesso un segnale acustico sull'unità genitore.

Se il collegamento è interrotto:

- Controllare che l'unità bambino sia collegata alla rete elettrica e sia accesa.
- Verificare che entrambe le unità siano accese.
- Verificare che le batterie dell'unità genitore siano cariche.
- Controllare che l'unità genitore e l'unità bambino si trovano nel reciproco raggio di copertura (in condizioni ideali, il raggio massimo è di 300 metri in ambiente esterno e di 50 metri in ambiente interno).


Collocazione delle unità

Per prestazioni ottimali, l'unità bambino deve essere posta a 1-2 metri dal bambino.

Se l'unità bambino e l'unità genitore sono troppo vicine tra loro, viene emesso un suono acuto. Questo comportamento è normale. Le unità sono progettate per trovarsi a una certa distanza l'una dall'altra, ad esempio in stanze diverse.

Accensione/spengimento

Accensione dell'unità bambino


1. Premere e tenere premuto il pulsante  per un secondo. La luce notturna si accenderà brevemente, quindi il LED verde lampeggerà fino a che l'unità non sarà collegata all'unità genitore. Una volta stabilito il collegamento, il LED rimarrà acceso.

Accensione dell'unità genitore


1. Premere e tenere premuto il pulsante  dell'unità genitore fino a che non si accenderanno brevemente tutti i LED presenti sulla parte superiore dell'unità. L'indicatore verde di collegamento inizierà a lampeggiare.

Una volta collegate le unità, gli indicatori di collegamento verdi sulle due unità smetteranno di lampeggiare e rimarranno fissi e di colore verde. Le unità possono ora essere utilizzate.

Spegnimento dell'unità bambino

1. Premere e tenere premuto il pulsante  dell'unità bambino. L'indicatore verde di collegamento si spegnerà.

Spegnimento dell'unità genitore


1. Premere e tenere premuto il pulsante  dell'unità genitore fino a che non verrà emesso un segnale acustico. L'indicatore verde di collegamento si spegnerà.

Indicatori LED del livello audio dell'unità bambino

LED 1-2 = verde
(o giallo se è disattivato
l'audio basso)

LED 3-4 = verde

LED 5-7 = verde

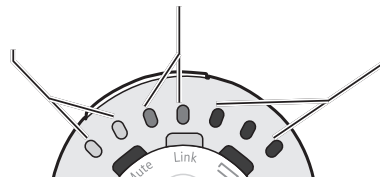

I sette LED che si trovano nella parte superiore dell'unità genitore si accendono, in modo da indicare il livello dell'audio ricevuto sull'unità bambino. La luce dei LED aumenta progressivamente con l'aumentare del suono.

I LED 1-2 si accendono e sono di colore verde (o giallo se è disattivato l'audio basso) quando l'unità riceve suoni di 57 e 63 dB .



I LED 3-4 si accendono e sono di colore verde quando l'unità riceve suoni di 69 e 75 dB.



I LED 5-7 si accendono e sono di colore rosso quando l'unità riceve suoni di 83, 89 e 95 dB.

Esempi di livelli acustici equivalenti: 60-70 dB = conversazione normale. 75 dB = conversazione ad alta voce; 83-95 dB = rumore del traffico

Regolazione del volume dell'altoparlante dell'unità genitore

Sono disponibili cinque livelli di volume e la disattivazione totale dell'audio. Il volume predefinito è il livello 3.

1. Premere  o  per selezionare il livello desiderato. Man mano che si premono i pulsanti, si noterà una differenza di volume.


Per disattivare del tutto il volume, tenere premuto  fino a che il LED di audio disattivato non diventa di colore rosso, oppure premere il pulsante .

Se si prova a impostare il volume su un livello superiore o inferiore rispetto alle cinque impostazioni disponibili sulle unità, verrà emesso un segnale acustico di errore.

Impostare il volume dell'unità genitore su Off equivale ad attivare la funzione di riattivazione audio. Vedere pagina 17 per ulteriori informazioni sulla disattivazione audio.

Funzione di disattivazione audio (solo unità genitore)

La funzione di disattivazione audio non permette di udire i suoni sull'altoparlante dell'unità genitore. Anche se si disattiva l'audio è possibile continuare a monitorare il bambino mediante gli indicatori LED di livello audio del bambino (pagina 15) e la notifica pianto (sotto).

1. Per disattivare l'audio, premere il pulsante  che si trova nella parte superiore dell'unità. Si accende l'indicatore di audio disattivato, di colore rosso.



2. Per riattivare l'audio, premere nuovamente il pulsante . L'indicatore di audio disattivato si spegne.

Notifica pianto

La funzione di notifica pianto è attiva unicamente se è stato disattivato l'audio (o il volume dell'altoparlante dell'unità genitore); vedere sopra per informazioni sulla funzione di disattivazione audio.



Se il bambino inizia a piangere mentre è stato disattivato l'audio, non sarà possibile sentire il pianto ma se questo supera un determinato livello, ad esempio 83 dB che è il primo LED rosso di livello audio del bambino, l'unità genitore emetterà un avviso acustico (bip).

Impostare il volume dell'unità genitore su Off equivale ad attivare la funzione di disattivazione audio.

Se si premono i pulsanti  o  mentre è stato disattivato l'audio o l'audio basso, l'audio viene riattivato e il volume dell'altoparlante tornerà automaticamente al livello 3.

Disattivazione audio basso

Per un funzionamento discreto nei casi in cui si preferisce non sentire i suoni bassi, è possibile continuare a monitorare il bambino utilizzando gli indicatori LED di livello audio del bambino (pagina 15). Quando è disattivato l'audio basso, tutti i suoni provenienti dall'unità bambino inferiori al livello impostato non verranno riprodotti sull'unità genitore. Il livello impostato riguarda i suoni superiori a quelli registrabili dai primi due LED verdi, come descritto nella sezione delle indicazioni del livello acustico del bambino a pagina 15. Se l'unità genitore riceve suoni inferiori al livello dei primi due LED, questi diventano di colore giallo ma non si sentirà alcun suono; se il suono supera tale livello, l'audio dell'unità verrà riattivato in modo da poter sentire tali suoni.


1. Per disattivare l'audio basso, premere il pulsante  che si trova nella parte superiore dell'unità genitore. L'indicatore di audio disattivato diventa di colore giallo.
2. Per riattivare l'audio basso, premere nuovamente il pulsante . L'indicatore giallo si spegne.


Non appena la soglia dell'audio basso viene superata, i suoni emessi dal bambino potranno essere sentiti per i successivi 6 secondi anche se inferiori a tale soglia.

Risposta

È possibile utilizzare la funzione di risposta dell'unità genitore come mezzo di comunicazione a una via per rassicurare e confortare il bambino. Parlando nell'unità genitore il bambino potrà sentire la voce del genitore dall'unità bambino.



Si tenga presente che quando si utilizza la funzione di risposta non è possibile sentire il bambino fin quando non viene rilasciato il pulsante .

Premere e tenere premuto il pulsante  dell'unità genitore per parlare al bambino.



Mentre il pulsante  è premuto, gli indicatori verdi di collegamento lampeggiano su entrambe le unità.

Luce notturna

È possibile impostare un livello di la luce notturna appropriato sull'unità bambino. Accensione/spengimento della luce notturna dell'unità bambino


1. Per accendere, premere il pulsante .
2. Per spegnere, premere il pulsante .


È possibile attivare la modalità di risposta anche se sono attive altre funzioni sull'unità bambino, come la luce notturna.


Non premere il pulsante  quando l'unità bambino e l'unità genitore si trovano nella stessa stanza. Se si preme il pulsante  quando le due unità sono vicine tra loro o entro 3 metri di distanza, verrà emesso un suono acuto. Quando si utilizza la modalità di risposta per parlare al bambino, tenere l'unità genitore a circa 30 cm dalla bocca.

Perché la luce notturna funzioni, l'unità bambino deve essere accesa, ma non è necessario che sia collegata all'unità genitore.

Ricerca

È possibile premere il pulsante  sull'unità bambino per fare in modo che l'unità genitore emetta un bip di avviso, per ritrovare l'unità quando non è al suo posto. Se il volume dell'altoparlante dell'unità genitore è stato disattivato, il livello verrà reimpostato sull'impostazione predefinita, la 3.

1. Premere  sull'unità bambino. Viene emesso un segnale acustico di ricerca sull'unità genitore.

2. Per interrompere l'avviso, premere un pulsante qualsiasi sull'unità genitore o premere nuovamente il pulsante  sull'unità bambino. Se non si preme alcun pulsante, dopo due minuti il segnale acustico cesserà automaticamente.

Non appena la soglia dell'audio basso viene superata, i suoni emessi dal bambino potranno essere sentiti per i successivi 6 secondi anche se inferiori a tale soglia.

Elenco di segnali acustici

L'unità Baby monitor è in grado di emettere diversi segnali acustici. Di seguito il loro significato:

| Segnale acustico | Significato |
|-------------------------|--|
| Segnale singolo | Segnale di conferma, ad esempio di salvataggio di un'impostazione. |
| Segnale doppio (veloce) | Segnale di errore, ad esempio quando si raggiunge il volume massimo durante la regolazione del volume. |
| Segnale doppio (lento) | Avviso all'utente, ad esempio notifica di pianto, segnale acustico di ricerca, ecc. |
| Segnale triplo (veloce) | Avviso di sistema, ad esempio collegamento interrotto, batteria scarica, ecc. |


Per far cessare i segnali acustici di avviso all'utente è sufficiente premere un pulsante qualsiasi sull'unità genitore.

Per far cessare gli avvisi di sistema per 5 minuti è sufficiente premere un pulsante qualsiasi sull'unità genitore.


Reimpostazione delle unità

Reimpostando una delle unità verranno ripristinate su di essa le impostazioni predefinite.

Reimpostazione dell'unità genitore

1. Entro 3 secondi dall'accensione dell'unità genitore, premere e tenere premuto il pulsante  per almeno 10 secondi. Una volta portata a termine la reimpostazione si udirà un bip di conferma.

Reimpostazione dell'unità bambino

1. Entro 3 secondi dall'accensione dell'unità bambino, premere e tenere premuto il pulsante  per almeno 10 secondi. Una volta portata a termine la reimpostazione si udirà un bip di conferma.

Si consiglia di eseguire la reimpostazione delle unità esclusivamente in caso di problemi con il prodotto. Si tratta di una funzionalità utile che garantisce il ripristino delle impostazioni di fabbrica sul Baby monitor.

L'unità genitore emette segnali acustici (bip)

Fare riferimento a pagina 13 per un elenco dei segnali acustici emessi dall'unità genitore. L'unità genitore emette segnali acustici per diversi motivi:


- Il collegamento tra le unità si è interrotto. Verificare che l'indicatore di collegamento dell'unità bambino sia acceso. In caso contrario, verificare che sia collegato l'alimentatore; se ancora non si accende cambiare presa elettrica.
- La notifica pianto è attivata.
- Le batterie sono scariche.
- È stato premuto il pulsante di ricerca sull'unità bambino.

Se dopo aver verificato quanto sopra l'unità genitore continua a emettere segnali acustici, provare a spegnere l'unità bambino e a rimuovere le batterie per circa 30 minuti. Assicurarsi che l'unità genitore sia pulita; a tal proposito, passarvi sopra un panno umido. Se il problema dovesse persistere, contattare l'assistenza.

L'indicatore di collegamento non si accende

- Verificare che l'unità bambino e l'unità genitore siano entrambe accese.
- Controllare che le batterie dell'unità genitore siano inserite correttamente e che siano cariche.
- Verificare che le due unità si trovino nel reciproco raggio di copertura.
- Controllare che l'unità bambino sia collegata alla rete elettrica e sia accesa.

La spia di collegamento lampeggia ed è di colore verde

- Se è stato premuto  per utilizzare la funzione di risposta, la spia di collegamento lampeggerà a indicare la comunicazione a una via tra le unità.
- Le unità sono alla ricerca di un collegamento.
- Verificare che le unità si trovino nel reciproco intervallo di copertura.
- Controllare che entrambe le unità siano accese.

La spia di collegamento lampeggia ed è di colore rosso

• Il collegamento tra le unità è interrotto. Verrà inoltre emesso un segnale acustico sull'unità genitore che indica che non vi è alcuna comunicazione tra le unità. In tale circostanza, verificare se l'unità è collegata correttamente alla rete elettrica (o che le batterie sono inserite) e se le unità si trovano nel reciproco intervallo di copertura. Vedere pagina 12 per istruzioni sul collegamento delle unità.

Livello batteria basso sull'unità genitore

- Sistemare l'unità genitore sul caricatore per la carica.
- Posizionare l'unità genitore sul caricatore il più frequentemente possibile; sarebbe preferibile lasciarla sempre sul caricatore per fare in modo che le batterie rimangano cariche.
- Per una carica completa, l'unità genitore deve rimanere in carica per circa 16 ore.
- Per accelerare il processo di carica, spegnere l'unità genitore durante la carica se l'unità non è in uso.

L'unità genitore rimane silenziosa

- Il volume impostato potrebbe essere troppo basso.
- Il volume potrebbe essere stato disattivato.

Si sente un suono acuto

- Le unità potrebbero essere troppo vicine fra loro.
- Il volume impostato potrebbe essere troppo alto.

La funzione di risposta non funziona

- Verificare che le unità siano collegate.

Garanzia limitata di 2 anni sul prodotto Belkin International, Inc.

Oggetto della garanzia.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantisce all'acquirente di questo prodotto Belkin che tale prodotto è esente da difetti di progettazione, montaggio, materiale e lavorazione.

Periodo di copertura della garanzia.

Belkin garantisce il prodotto Belkin per due anni.

Risoluzione di eventuali problemi.

Garanzia sul prodotto.

Belkin provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, a sua discrezione, qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso (escluse le spese di trasporto). Belkin si riserva il diritto di cessare la fabbricazione dei prodotti senza preavviso, declina inoltre ogni garanzia di riparazione o di sostituzione di tali prodotti. Nel caso in cui non fosse possibile riparare o sostituire il prodotto (ad esempio, perché la produzione è stata interrotta), Belkin offrirà un rimborso o un buono per l'acquisto di un altro prodotto, da effettuarsi dal sito Belkin.com, pari al prezzo di acquisto del prodotto, così come riportato sulla fattura originale, meno una cifra variabile in base all'uso del prodotto.

Condizioni non coperte dalla garanzia.

Tutte le garanzie sopraindicate saranno rese nulle qualora il prodotto Belkin non fosse fornito alla Belkin per essere sottoposto alle necessarie verifiche dietro espressa richiesta di Belkin e a spese del cliente, oppure nel caso in cui la Belkin dovesse stabilire che il prodotto non sia stato correttamente installato o che sia stato in qualche modo alterato o manomesso. La garanzia sul prodotto Belkin non copre danni da imputarsi a calamità naturali, tra cui allagamenti, fulmini, terremoti, guerre, atti di vandalismo, furti, usura, erosione, assottigliamento, obsolescenza, abusi, danni dovuti ad interferenze di bassa tensione (tra cui parziali oscuramenti o abbassamenti di tensione), programmazione non autorizzata oppure modifiche o alterazioni all'apparecchiatura dell'impianto.

Come usufruire del servizio di garanzia.

Per usufruire dell'assistenza per il proprio prodotto Belkin, è necessario:

1. Contattare Belkin International, Inc. al numero di telefono indicato alla pagina seguente entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sarà richiesto di fornire le seguenti informazioni:

- a. Il codice del prodotto Belkin.
- b. Il luogo di acquisto del prodotto.
- c. La data di acquisto del prodotto.
- d. Copia della ricevuta originale.

- 2 Il rappresentante del Servizio Clienti Belkin vi spiegherà come inviare la ricevuta e il prodotto Belkin e come procedere con il reclamo.

Belkin si riserva il diritto di riesaminare il prodotto Belkin danneggiato. Tutte le spese di spedizione per il prodotto Belkin restituito alla Belkin sono a carico dell'acquirente. Se Belkin dovesse ritenere, a propria discrezione, che inviare l'apparecchio danneggiato non sia conveniente, Belkin potrà decidere, a propria discrezione, di farlo ispezionare e determinare il costo della riparazione presso una struttura diversa dalla propria. L'acquirente si farà carico di eventuali spese di spedizione, causate dal rinvio e dalla ricezione dell'apparecchio dopo l'ispezione. Eventuali apparecchi danneggiati dovranno essere mantenuti disponibili per eventuali verifiche fino alla risoluzione della richiesta di indennizzo. Al raggiungimento dell'accordo, Belkin si riserva il diritto di essere surrogata da eventuali polizze assicurative dell'acquirente.

Assistenza tecnica

| | |
|----------------------|---|
| Stati Uniti | http://www.belkin.com/support |
| Regno Unito | http://www.belkin.com/uk/support |
| Australia | http://www.belkin.com/au/support |
| Nuova Zelanda | http://www.belkin.com/au/support |
| Singapore | 1800 622 1130 |
| Europa | http://www.belkin.com/uk/support |

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| AUSTRIA | 0820 200 766 | www.belkin.com/de/networking/ |
| BELGIO | 07 07 00 073 | www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/ |
| REPUBBLICA Ceca | 239 000 406 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| DANIMARCA | 701 22 403 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| FINLANDIA | 0972519123 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| FRANCIA | 08 - 25 54 00 26 | www.belkin.com/fr/networking/ |
| GERMANIA | 0180 - 500 57 09 | www.belkin.com/de/networking/ |
| GRECIA | 00800 - 44 14 23 90 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| UNGHERIA | 06 - 17 77 49 06 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| ISLANDA | 800 8534 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| IRLANDA+ | 0818 55 50 06 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| ITALIA | 02 - 69 43 02 51 | www.belkin.com/it/networking/ |
| LUSSEMBURGO | 34 20 80 85 60 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| PAESI BASSI | 0900-040 07 90 0,10 € min | www.belkin.com/nl/networking/ |

| | | |
|-------------|---------------------|--|
| NORVEGIA | 81 50 0287 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| POLONIA | 00800 - 441 17 37 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| PORTOGALLO | 707 200 676 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| RUSSIA | 495 580 9541 | www.belkin.com/networking/ |
| SLOVACCHIA+ | 08000 04614 | www.belkin.com/networking/ |
| SLOVENIA | 0800 80510 | www.belkin.com/networking/ |
| SUDAFRICA | 0800 - 99 15 21 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| SPAGNA | 902 - 02 43 66 | www.belkin.com/es/networking/ |
| SVEZIA | 07 - 71 40 04 53 | www.belkin.com/uk/networking/ |
| SVIZZERA | 08 - 48 00 02 19 | www.belkin.com/de/networking/ |
| REGNO UNITO | 0845 - 607 77 87 | www.belkin.com/fr/networking/ www.belkin.com/uk/networking/ |
| ALTRI PAESI | +44 - 1933 35 20 00 | www.belkin.com/it/networking/ |

Cosa stabilisce la legge riguardo alla garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA COSTITUISCE L'UNICA GARANZIA DI BELKIN. LA PRESENTE GARANZIA È L'UNICA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, DELLA BELKIN. SI ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITa, DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI CHE VADA OLTRE LA PRESENTE GARANZIA ESPlicita SCRITTA.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

IN NESSUN CASO BELKIN POTRÀ ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIFICO O DANNI MULTIPLI TRA I QUALI, MA NON SOLO, EVENTUALI DANNI DI MANCATI AFFARI O MANCATO GUADAGNO DERIVATI DALLA VENDITA O UTILIZZO DI OGNI PRODOTTO BELKIN, ANCHE NEL CASO IN CUI BELKIN FOSSE STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Questa garanzia consente di godere di diritti legali specifici e di eventuali altri diritti che possono variare di stato in stato. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni accidentali o altri danni, pertanto i limiti di esclusione sopraindicati potrebbero non essere applicabili.

Dichiarazione di conformità per la compatibilità elettromagnetica e l'interferenza elettromagnetica.

Noi, Belkin International, Inc. con sede a Schiphol-Rijk, Paesi Bassi, dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che il dispositivo F7C034, è conforme alle direttive indicate nella Dichiarazione UE, ottenibile al nostro sito Web (indicato di seguito).

Attenzione: Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendosi a una distanza minima di 20 cm dal trasmettitore

Dichiarazione di conformità CISPR 22 (Interferenze in radiofrequenza)

Questo dispositivo è stato testato e rispetta i limiti previsti per le periferiche digitali di classe B, in conformità ai requisiti degli standard EN 55022 ed EN 55024. Questi limiti hanno lo scopo di offrire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione domestica.

Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni, questa attrezzatura può causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che in una particolare installazione non possano verificarsi interferenze. Se questo dispositivo causasse interferenze dannose per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, determinabili spegnendo o riaccendendo il dispositivo stesso, si suggerisce all'utente di cercare di rimediare all'interferenza ricorrendo ad uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa di un circuito diversa da quella cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

Attenzione: Eventuali variazioni o modifiche di questo dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della normativa possono annullare qualsiasi diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Questo dispositivo e le rispettive antenne non devono essere collocati o messi in funzione in presenza di altre antenne o trasmettitori.

Europa - Dichiarazione di conformità UE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE 1999/5/EC, della Direttiva EMC 2004/108/EC e della Direttiva per la Bassa Tensione 2006/95/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità alla marcatura CE dell'Unione Europea può essere ottenuta al sito web: www.belkin.com/doc

Per informazioni sullo smaltimento del prodotto consultare il sito:

<http://environmental.belkin.com>

Informazioni generali sulla sicurezza:

- Solo per installazioni in luoghi coperti
- Solo per installazioni con l'alimentatore fornito in dotazione
- L'alimentatore fornito è il dispositivo di spegnimento del prodotto. La presa di corrente principale deve essere vicina al prodotto e facilmente accessibile.



